



# LAMINUOTŲ GRINDŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA

© UAB Ego grupė | [www.grindys-durys.lt](http://www.grindys-durys.lt)

# 1 ŽINGSNIS (PRIEŠ PRADEDANT GRINDŲ KLOJIMĄ)

## ***Patalpos klimatinės sąlygos:***

Pradedant kloti grindys, klojimo eigoje ir po jos, klimatinės patalpų sąlygos turi būti:

- Patalpos temperatūra didesnė nei +18°C;
- Grindų temperatūra didesnė nei +15°C;
- santykinė oro drėgmė nuo 40% iki 70%.

## ***Būtinios sąlygos grindų pagrindui***


Visiems pagrindams galioja bendros pripažintos klojimo technikos taisyklės, pagal kurias laikomasi atitinkamų galiojančių normų, taigi:

- pagrindas turi būti sausas ir švarus;
- pagrindas turi būti lygus (maksimalus 1 metro nuokrypis – 3 mm);
- pagrindas turi būti tvirtas/atlaikyti leistinas apkrovas.

***Pastaba!*** *Kaip laminuotų grindų pagrindas gali būti naudojamos jau išklotos senos grindys, tai: linoleumas, gumos ar medienos danga (jeigu jos atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus). Betono pagrindą, tekstilines grindų dangas laminuotos dangos grindims naudoti NEPATARIAMA! Taip pat ne visai tinkamas pagrindas yra: elektriniu būdu šildomas grindų paviršius (su reguliuojama paviršiaus temperatūra).*



## 2 ŽINGSNIS

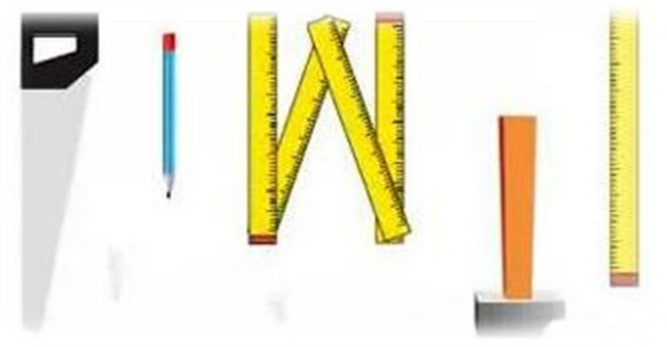

### *Reikalingi įrankiai:*

- Elektrinis siaurapjūklis;
- Matavimo įrankiai (kampainis, ruletė);
- Pieštukas ar kitas žymėjimo įrankis;
- Guminis plaktukas;
- El. gražtas (jei grindjuostes klijuosit, jo neprireiks);
- Žirklys arba peiliukas pakloto pjaustymui;
- Medinė ar guminė kaladėlė (kartais reikia pakalti vietose, kur laminatas nenori jungtis, o tiesiogiai kalant galima pažeisti lentelę, tad tam naudojama kaladėlė. Ji glaudžiama prie laminato krašto ar paviršiaus ir per ją nestipriai kalama);
- Suveržimo diržai (jie nebūtini, nes ant lygaus pagrindo laminuota grindų danga susideda gražiai ir paprastai).




# 3 ŽINGSNIS

## *Pagrindiniai laminuotų grindų klojimo principai:*

- Ant viso pagrindo ploto būtina iškloti paklotą. Tinkamai pasirinktas jo storis leis sumažinti išlaidas ir broko galimybę (lygioms grindims pakaks ir 3 mm, nelygioms – 5,5 mm storio pakloto). Patartina pirkti paklotą lakštais, jis yra standesnis, todėl ilgiau tarnaus ir dar papildomai suteiks garso izoliaciją;
- Laminuotų grindų neprikalkite, neprivėžkite varžtais ir jokių būdu nepriklijuokite prie pagrindo, jas paprasčiausiai reikia sudėti ant viršaus, be jokio papildomo pritvirtinimo;
- Šoninis plokščių sujungimo persidengimas turi būti mažiausiai 200mm;
- Palikite 8-10 mm tarpus iki sienų, durų ir t.t.;
- Prie durų, prieškambariuose, labai kampuotose patalpose taip pat patalpose, kurių ilgis ir/arba plotis yra daugiau nei 10 m, būtina pritvirtinti dekoratyvines juosteles, dengiančias siūles.



# 4 ŽINGSNIS

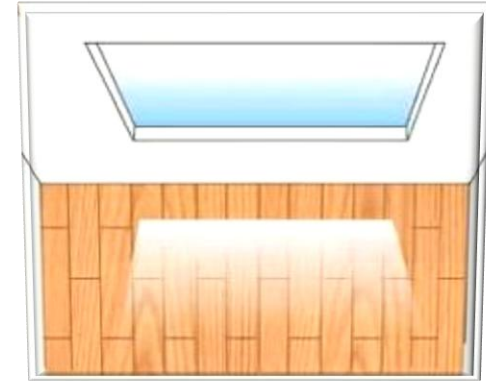

## *Klojimo darbai*

- Kloti pradėsime nuo labiausiai matomos, šviesios sienos lygiagrečiai krintančiai šviesai (lygiagrečiai, nes taip matysime mažiau sujungimų ir danga atrodys gražiau);
- Neklojam paklotu visos patalpos, jo pasiklojam tiek, kad užtektų kelioms eilėms lentelių, taip darome, kad nepažeistume pakloto kur nors netyčia numetę kokią įrankį ir taip bus patogiau;
- Pirma eilė turi būti lygi, nes pagal ją eis kitos eilės. Dažnai dedant pirmą eilę suklaidina kreiva siena, o dedami kokią penktą jau pastebime, kad darosi sunkiau sujungti lenteles, lieka tarpeliai ir pan. todėl šioje vietoje reikia būti ypač atidiems;
- Jei pirmoje eilėje klojote sveiką lentą, tai antroje eilėje sveiką lentą klokite maždaug 40cm nuo krašto, o trečią eilę vėl galite pradėti kloti nuo sveikos lentos;
- Stenkitės, kad eilės gale netektų dėti lentos gabaliuko mažesnio nei 10 cm.



# PASTABOS

## ○ *Trukdo durų stakta?*

Jeigu klojant laminatą pasitaiko medinė durų stakta, tai patartina ją patrumpinti iki grindų plokščių lygio + pagrindo medžiaga. Iškloti laminuotas grindų plokštes iki pat staktos, paliekant atitinkamo dydžio tarpus pakraščiuose palei sieną. Jeigu yra durų stakta, kurios negalima sutrumpinti, pvz. pagaminta iš metalo, tada likusius sienos pakraščiuose tarpus reikia užpildyti atitinkama elastine medžiaga arba pridengti reikalingo dydžio profiliuota lentele.

## ○ *Trukdo vamzdžiai?*

Pirmiausiai išmatuokite vamzdžių vietą ir pažymėkite ją ant plokštės;

Išgręžkite mažiausiai 16 mm didesnio skersmens nei vamzdžių skersmuo skylę (skyles pritaikykite 45<sup>0</sup> kampu);

Išpjautą gabaliuką įstatykite ir suklijuokite.

## ○ *Patarimai sudėjus laminuotą grindų dangą*

Po baldų kojėlėmis pritvirtinkite veltinio gabaliukus;

Perstatydami sunkius baldus, pakelkite juos;

Baldų ir kėdžių ratukai turi būti minkšti;

Nevalykite grindų šlapiu skuduru, valymui naudokite tik lengvą drėgną skudurą ir tik laminatui skirtas valymo priemones;

Nenaudokite šveičiančių arba šlifuojančių priemonių;

Nešlifaukite ir nelakuokite grindų.



# *REKOMENDUOJAMI KLOJIMO DARBŲ FILMUKAI:*

[http://www.classen.ru/?option=com\\_content&id=44](http://www.classen.ru/?option=com_content&id=44)

[https://www.youtube.com/watch?v=oTjaNYaoNpY&list=LLbs3cNcQE6wvLwnCsCtxaMw&feature=mh\\_lolz](https://www.youtube.com/watch?v=oTjaNYaoNpY&list=LLbs3cNcQE6wvLwnCsCtxaMw&feature=mh_lolz)

<http://www.krono-original.com/click-laminate-floor-installation>

***Dėl daugiau informacijos galite kreiptis:***

*Tel. +370 673 24587*

*El.p: info@egofloor.eu*

